

RoHS

20 CAD
可从网页下载

特长

米思米品牌高品质开关电源

- 高品质产品, 使用寿命长达5年。
- 具有过压、过载、保护功能。
- 可搭配DIN导轨金属件安装于导轨上使用。



注意

- 产品内部有高压及高温的部位, 因此通电中或刚切断电源时请勿接触产品。否则可能导致触电或烫伤。
- DIN导轨金属件(▶1422页)、导轨(▶6265页)2013年12月开始发售!及固定螺丝请另行准备。

发售时间: 本产品于2014年1月开始出售, 敬请期待。

Delivery
交货期

1台起接受订购!

发货日期

1~2台 次日(当日)

3台~ 另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

库存品

即时报价 询价请详参
▶ 0208Web
报价Email
报价FAX
报价

类型	输出功率 (W)	输出电压 (V)	单价	单价折扣率		
				1~9台	10~19台	20~29台
ESP11	30	5 12 24	标准单价	8.0 折起	7.5 折起	另定
	50					
	100					
	150					

DIN导轨金属附件

类型	形状	适用电源	单价	单价折扣率		
				1~9台	10~19台	20~29台
ESP11	DIN1	ESP11-30~*	标准单价	8.0 折起	7.5 折起	另定
	DIN2	ESP11-50~*				
	DIN3	ESP11-100~*				
	DIN4	ESP11-150~*				

Order
订货范例类型
ESP11输出功率
30输出电压
5

型号

ESP11-30-5

尺寸图请参阅 ▶1421页
电气特性请参阅 ▶1421页Order
订货范例类型
ESP11输出功率
DIN1

型号


ESP11-DIN1

尺寸图请参阅 ▶1422页

规格表 *表示输出电压(5V、12V、24V)


型号	ESP11-30-*	ESP11-50-*	ESP11-100-*	ESP11-150-*
输入电压	AC85~AC264V			
输入频率	47~63Hz			
输入电流 (AC100V/240V)	0.7/0.4A		1.3/0.6A	1.9/0.9A
效率 (AC100V/240V)	5V	74%/77%	80%/82%	82%/84%
	12V	76%/78%	80%/82%	81%/83%
	24V	78%/81%	82%/84%	84%/86%
浪涌电流 (AC100V/240V)	15/36A(冷启动时)		20A/48A(冷启动时)	
漏电流 (AC100V/240V)	0.3/0.65mA		0.4/0.75mA	
额定输出功率	30W	50W	100W	150W
输出电流	5V	6A	10A	20A
	12V	2.5A	4.3A	8.5A
	24V	1.3A	2.2A	4.5A
纹波 (0~50℃/ 10~0℃)	5V	80/140mVp-p		
	12V	120/160mVp-p		
	24V	120/160mVp-p		
噪声 (0~50℃/ 10~0℃)	5V	120/160mVp-p		
	12V	150/180mVp-p		
	24V	150/180mVp-p		
启动时间 (AC100V)	200ms	350ms		
保持时间 (AC100V)	20ms			
冷却方式	自然冷却、强制冷却			
过载保护	输出功率 保护模式	≥额定电流105% 自动恢复		
过压保护	5V	6~7.5V		
	12V	15~18V		
	24V	30~37V		
工作环境	温度	-10℃~60℃(请参考负载减额曲线)		
	湿度	20~90%RH		
储存环境	温度	-20℃~75℃		
	湿度	20%~90%RH		
耐压 (常温常湿环境)	输入-输出间: AC3000V; 输入-机壳间: AC2000V; 输出-机壳间: AC500V/1分钟			
绝缘电阻	DC500V, 50MΩ以上			
耐冲击	196.1m/s ² , 11ms, X、Y、Z方向各1次			
耐振性	10~55Hz, 19.6m/s ² , 3分钟/周期, X、Y、Z方向各1小时			
	UL60950-1, C-UL(CSA60950-1), EN60950-1, CCC 符合PSE			
	符合FCC Part15 取得Class B, BCCI-B, CISPR22-B, EN55011-B, EN55022-B			
	符合EN61000-3-2			
	符合EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11			
安规认证				
EMI				
谐波电流				
EMC				
寿命	5年			
重量	295g	310g	450g	590g

接线例

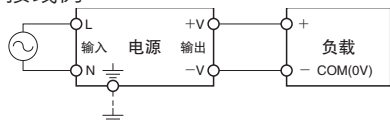

安装注意事项

安装时请注意柜内布局, 以便使电源得到充分散热。
电源周围请至少空开20mm, 多台同时使用时,
电源之间也须至少隔开20mm。

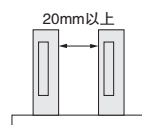

2013.11


2014.10

1420


尺寸图

(单位: mm)


ESP11-30-*(30W)

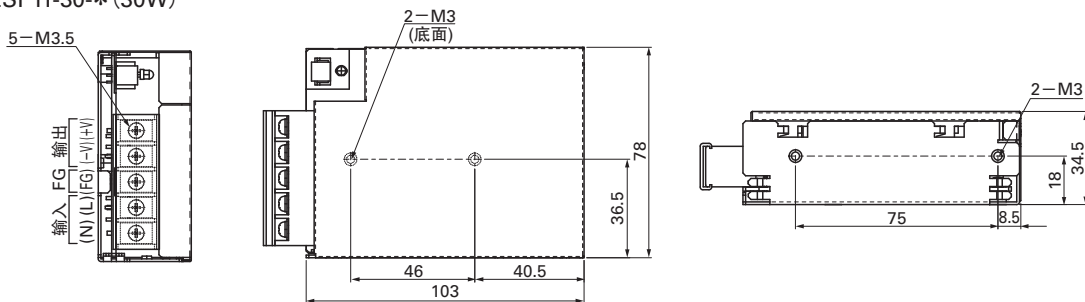


ESP11-50-*(50W)

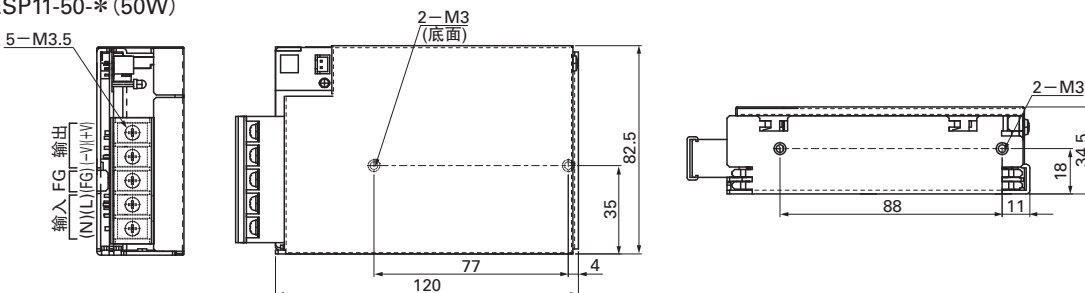

ESP11-100-*(100W)

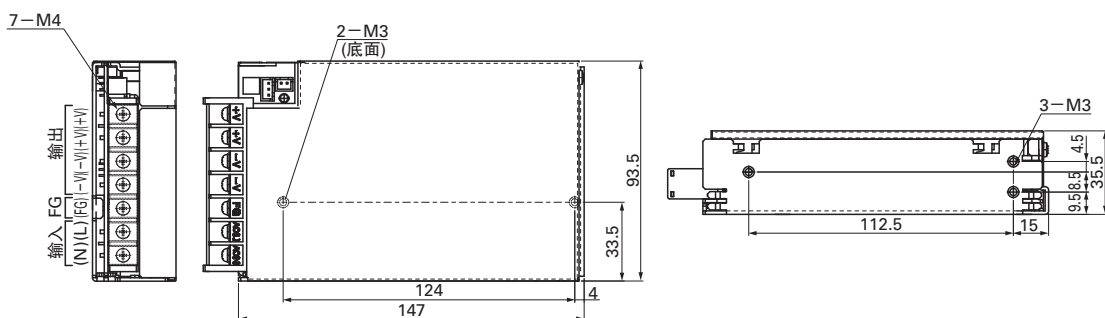


ESP11-150-*(150W)

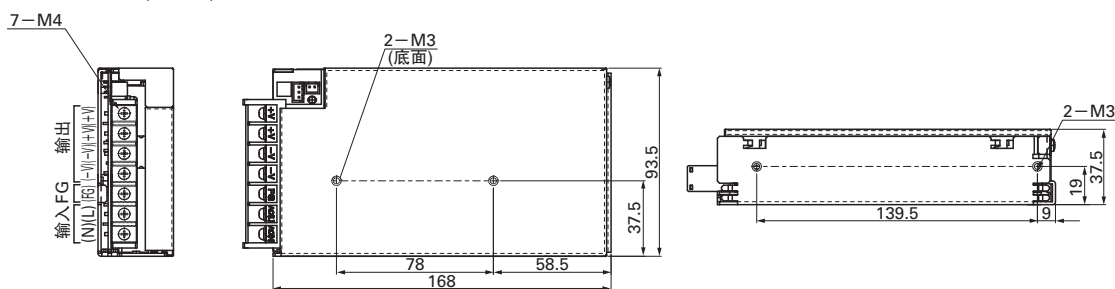


电气特性

负载减额曲线

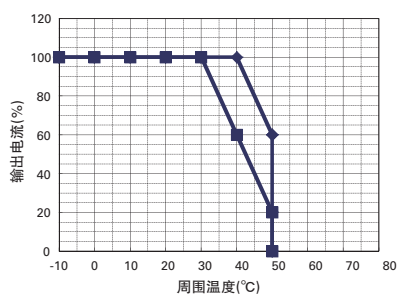


* 设置方向


标准设置A

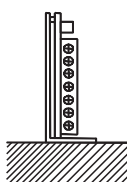


设置B

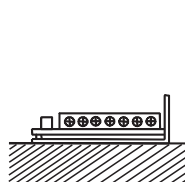


设置C

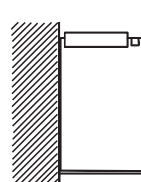

ESP11-30-* (30W)


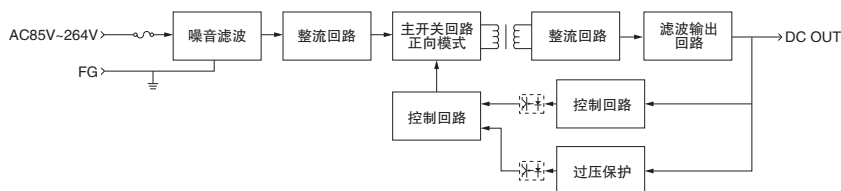


ESP11-50-*, ESP11-100-*, ESP11-150-* (50W、100W、150W)

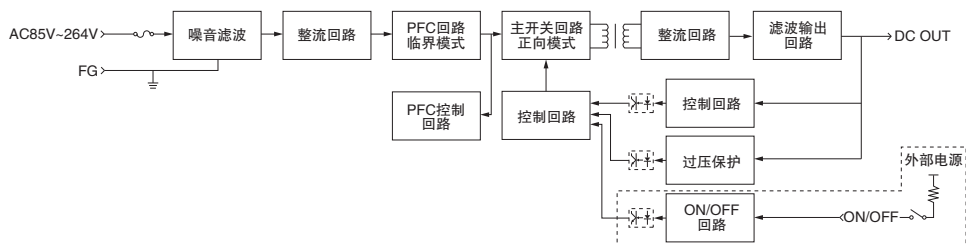

(单位: mm)

ESP11-DIN2

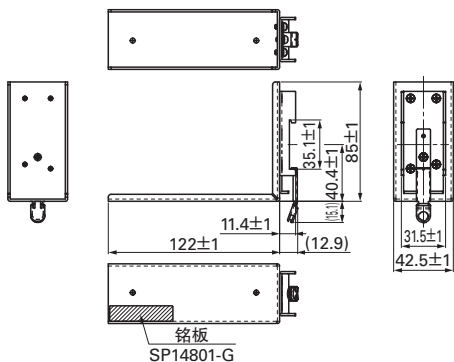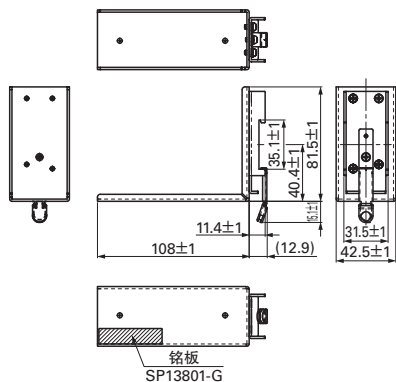

ESP11-DIN4

