




C-FSHP

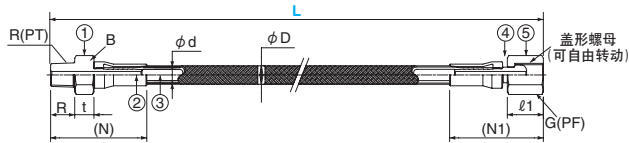


材质 ①管接头 C3604
②套管 C3604
③金属护套 SUS304
④主体 C3604
⑤盖形螺母 C3604

螺纹部分 JIS B 0203 管用锥螺纹R(PT)

R(PT)	N	R	t	B (六角对边)	软管内径 ϕd	软管外径 ϕD	G(PF)	(N1)	$\ell 1$	B1	型号		L		
											Type	No.	指定单位 50mm	指定单位 100mm	选择
1/8	40	10	8	14	4.7	7.9	1/8	39	15	14	C-FSHP	1	200~700	800~1000	1200 1500
1/4	41	12	5	14	6.3	9.5	1/4	42	16	17		2			
3/8	45	13	6	19	7.9	11.3	3/8	43	16	21		3			




C-FSHF

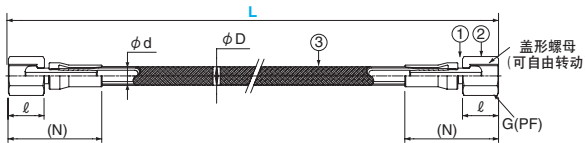

材质 ①套管 C3604
②盖形螺母 C3604
③金属护套 SUS304

螺纹部分 JIS B 0203 管用锥螺纹R(PT)

软管内径 ϕd	软管外径 ϕD	G(PF)	N	ℓ	B	型号		L		
						Type	No.	指定单位 50mm	指定单位 100mm	选择
4.7	7.9	1/8	39	15	14	C-FSHF	1	200~700	800~1000	1200 1500
6.3	9.5	1/4	42	16	17		2			
7.9	11.3	3/8	43	16	21		3			

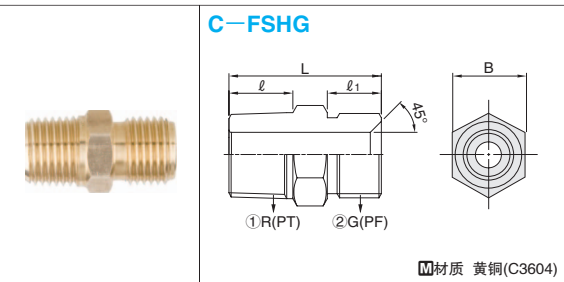


材质 黄铜(C3604)

R(PT)	G(PF)	ℓ	$\ell 1$	d	B	L	型号	
							Type	No.
1/8	1/8	9	10	4	14	25	C-FSHG	1
1/4	1/4	12	12	6	14	30		2
3/8	3/8	13	11	9	17	31		3

Order 订货范例
型号 — L
C-FSHP 1 — 900
C-FSHF 2 — 200
C-FSHG 2
C-FSHL 1

Delivery 交货期
7 天 发 货

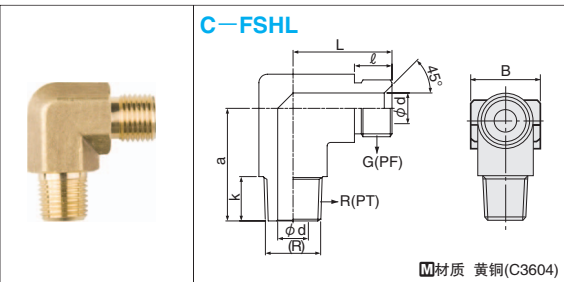

材质 黄铜(C3604)

R(PT)	G(PF)	ℓ	k	a	d	B	L	型号	
								Type	No.
1/8	1/8	10	10	22	4	14	19	C-FSHL	1
1/4	1/4	12	13	28	6	17.5	25		2
3/8	3/8	11	13	33	9	21.7	29		3

规格

No.	1	2	3
常用压力(MPa) {kgf/cm ² }	18.52 {189}	18.52 {189}	15.51 {158}
破坏压力(MPa) {kgf/cm ² }	86.44 {882}	86.44 {882}	74.52 {756}
最小弯曲半径(mm)	51	77	102
适用温度范围(单件使用时)	-54~200℃		

热水软管

C-M-NB



材质 尼龙
适用温度范围 -15~90℃

软管外径	软管内径	最小 弯曲半径	适用压力 范围	型号		全长L (m)	颜色 C
				Type	No.		
4	2.5	20	※请参阅破坏压力表。	C-M-NB	0425	5 10 20 100	W (乳白色)
6	4	30			0640		
8	6	40			0860		
10	8	60			1080		
12	10	60			1210		

热水软管(C-M-NB)的破坏压力表

型号	温度	20℃	30℃	40℃	50℃	60℃	70℃	80℃	90℃
C-M-NB0425		9.3	8.0	6.8	5.9	5.3	4.8	4.3	4.0
C-M-NB0640		8.1	7.0	5.9	5.1	4.6	4.2	3.8	3.5
C-M-NB0860		5.7	4.9	4.2	3.6	3.2	2.9	2.6	2.5
C-M-NB1080		4.5	3.9	3.3	2.8	2.5	2.3	2.1	1.9
C-M-NB1210		3.6	3.1	2.6	2.3	2.0	1.8	1.6	1.5

请在破坏压力的1/3以下使用。



Order 订货范例

型号 — L — C
C-M-NB0640 — 5 — W



Delivery 交货期

库存品




Price 价格

询价联系方式:
WOS: <https://www.misumi-ec.com/cn/> P.19
TEL: 021-6710-8701 / FAX: 021-6710-8687 P.302



Example 使用范例

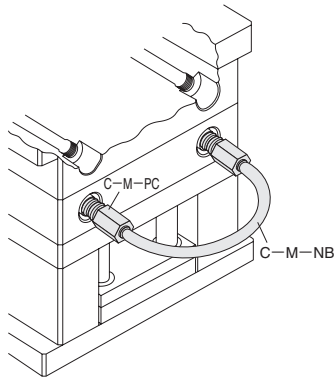

使用注意事项

- 热水软管适用于冷却水及冷却空气。
- 将软管插到模具冷却水用快速接头上使用时，请把软管的两端垂直切断后使用。注意，如果倾斜切断端部，极易造成软管脱落和漏水。
- 由于热水软管随着温度的上升，破坏压力会降低，所以在高温使用时请充分确认上表的破坏压力值。
- 重新将软管安装到紧固接头时，请先将安装过的部分切断后再安装。否则有可能会造成软管脱落和漏水。