

ベルト交換方法 皮带更换方法

■皮带更换方法～头部驱动～





①适用型式: SVKA・SVKB



STEP5

确认皮带的传送方向,换装皮带。

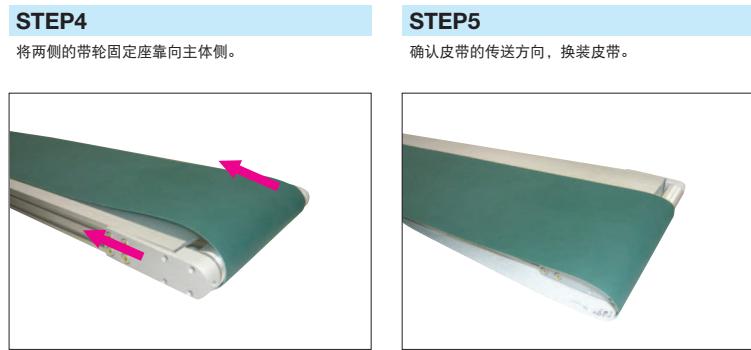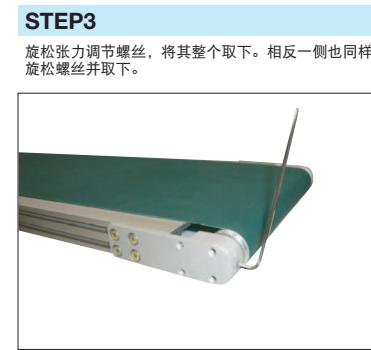

②皮带在使用过程中会伸长,因此,请定期进行维护。



STEP3

接下来,纠正跑偏,使之呈平行状态。重新紧固松开的螺帽即告完毕。调整后,直接短暂运行输送机,使皮带动作稳定。



■皮带更换方法～中间驱动～



①适用型式: SVKN・SVKR

