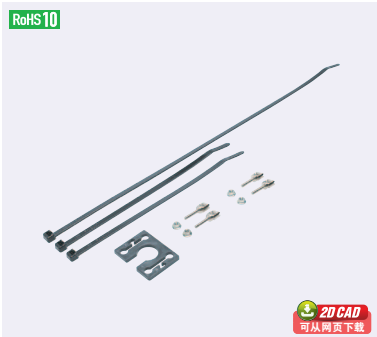


AC Power Cord Ties
AC电源线固定件

可自由组合 防脱落器具

库存品
隔天发货Order
订货范例

型号

FREK-GLNB

特长



注意

可自由组合使用的
AC电源线防脱落器具

- 不适用于弯角型插座。
- 固定型扎带比重复型扎带柔软。

Delivery
交货期

发货日期

1~10套 次日(当日)

11套~ 另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount
折扣

折扣表

1~9套 标准单价

10~29套 15% off

30套~ 20% off





规格表

1套起接受订购!

型号	FREK-GLNB	FREK-GLSA	FREK-EXJT
类型	固定型	中继固定	-
挂钩	材质	PBT(UL 94V-0)	
	使用温度范围	-10℃~150℃	
扎带	材质	PVC(UL No.UL94V-2)	
	使用温度范围	-59℃~85℃	
	UL No.	UL56854	
螺丝	类型	盘头	沉头
	材质	材料: 黄铜(符合RoHS・REACH) 表面处理: 镀镍	
套装内容		挂钩 1个 扎带(短2根 长1根)	挂钩2个 扎带(长2根)

尺寸图

(单位: mm)

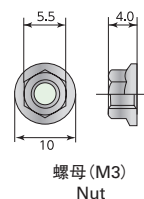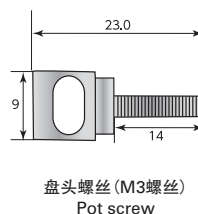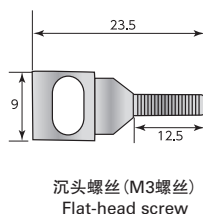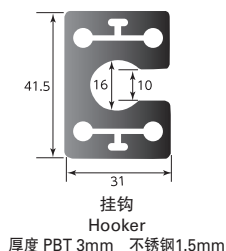


※安装面板厚度为MAX5mm。

扎带

※作业效率为固定型>重复型>不锈钢型。


(单位: mm)

■固定型(固定后不可拆卸)

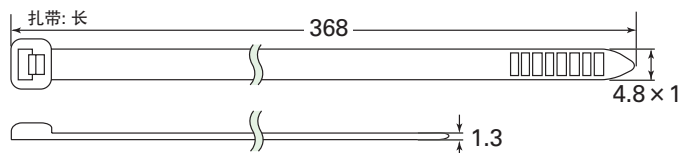

螺丝类型

■沉头螺丝



■盘头螺丝



继电器
开关按钮 · 指示灯
蜂鸣器
多层信号灯 · 旋转报警灯
LED灯
开关电源
噪声滤波器

铁氧体磁环
变压器
电路保护器
保险丝
测量仪表

AC/DC风扇
AC电源线
接插件
电源分配器



Example
使用范例

●插座固定型

可使用多种螺丝固定式接插件
没有螺孔时也可用附带的螺母固定螺丝




●中继固定型 可多种组合

C13⇔C14型
连接范例


A型3芯使用范例

A型2芯扁平电缆使用
范例

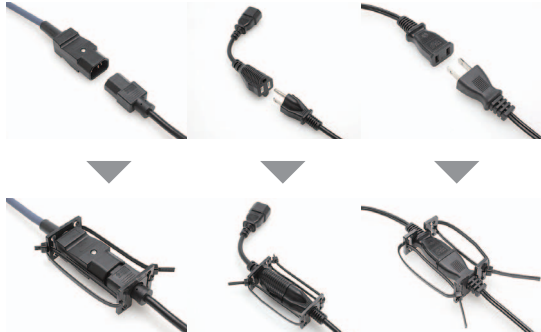


安装图

安装方法(图解)

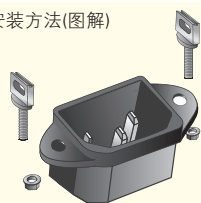


①将2根固定螺丝装在插座上。安
装时使螺孔朝外。

Insert fixing two screws into
the inlet, and adjust the
position, so that hole of the
screws can face outwardly.

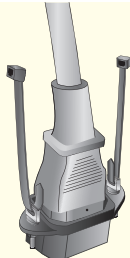

②插入电源插头，将2根扎带从外
侧穿过螺孔(3-B为1根)。


Insert power plug, and pass
union bands into holes of the
screw from outside. (Single
union band for 3-b type)

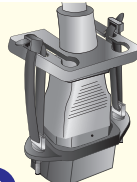

③-A 用2根短扎带固定

将挂钩安装于电源插头，再将2根扎带分别穿
过快换挂钩左右的中央部分的孔来固定。

Attach HOKER on power plug, and pass union
bands into center holes of MAGIC HOOKER
from both side, and lock with two union bands.

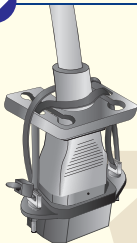

③-B 用1根长扎带固定

将挂钩安装于电源插头。将扎带绕过挂钩上
方，穿过另外一侧螺孔的内侧。再将扎带从快
换挂钩中央孔的下方穿过，绕过电源插头从另
外一侧中央孔的上方穿过来固定。

Attach HOOKER on power plug, and pass union
bands into upward of MAGIC HOOKER, then
insert from opposite holes of screws.
Moreover, pass the bands through center holes
of MAGIC HOOKER from downward, and insert
the band into opposite center holes along
power plug from upward, then lock with the

■螺丝安装方法



可利用全部的槽并通
过一字螺丝刀紧固。

■安装范例(长扎带1根时)



如上图所示，事先穿过扎带。



安装AC电源线后，穿过下方的2个孔来紧固。
※为了便于说明，照片中使用了白色的扎带。

■扎带短2根 不锈钢时



如左图所示，事先将扎带
弯成圆环。请注意圆环不
能太小。



插入AC电源线后，将挂钩嵌入
电缆部位。



紧缩两端的扎带。请将板固定于AC电源线
根部稳定的部位。